

▲ 警告

火災のおそれあり 器具を布や紙等可燃物で覆ったり、 火気近傍への取付禁止。

カバーやグローブの取付は指定通! 確実に行うこと。又、取扱は必ず] 摩に行うこと。

落下して怪我(感電・火災)のおそれあり 指定方向以外での取付禁止。

浴室

サウナ風呂

落下して怪我のおそれあり

-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■□□□□□

 $\ \ \, 0$ $\ \ \, 0$

0000000000000

 $\ \, 0\$

 $\triangle \sqcap$

 \bullet

ullet

 $\ \ \, 0$

 $\ \, 0\$

 $\ \ \, 0$

 $\ \ \, 0$

 $\ \ \, 0$

 \bullet

 \bullet


50Hz[] 60Hz[] [] [] [] []

ullet

$\triangle \square$




 $\ \ \, 0$





 $\ \ \, 0$












ullet



ullet_ _ 200mm_ _ _ _ _



 $\ \ \, 0$




 $\ \, 0\$

 $\ \ \, 0$

 $\ \, 0\$

$\triangle \square$

 $\ \ \, 0$



 $\ \ \, 0$

 $\ \ \, 0$ $\ \ \, 0$



$\triangle \Box$

 $\ \ \, 0$



 $\ \ \, 0$ $\ \ \, 0$

 $\ \ \, 0$

 $\ \ \, 0$

00000000000000

 $\ \ \, 0$

> $\ \ \, 0$

$\triangle \square$

 $\ \ \, 0$ $\ \ \, 0$







 \bullet $\ \, 0\$

 $\ \ \, 0$

lacksquare $\ \, 0$

 $\ \ \, 0$ $\ \ \, 0\$ $\ \, 0\ \,$

000000000	000000000000000000000000000000000000000
ТЕЩ 011∏561-8067	TEL[] 011[]561-8152
TEL 022 284-5611	TEL 022 284-5611
TEL 03 5600-7806	TEL 03 5600-3445
TEL 048 652-1015	TEL 048 654-0261
TEL 045 941-6310	TEL 045 941-6331
ТЕЦ 052∏821-6276	TEL 052 821-7105
ТЕЦ 072∏965-3427	TEŲ 06∏6731-1286
ТЕЩ 082∏247-6711	TEL 082 246-2162
TEL 092 531-3164	TEL 092 531-4744

TEI□ 06□6222-624Φ □ □



1675XB • 1675XW DDL-2005XB · 2005XW 2292XB • 2292XW


屋 内 M 形 天井埋込専用器具

113-02-1675XBC

- ●屋内天井埋込専用器具です。
- ●取付バネ式です。
- ●断熱施工不可です。

					DDL-1675XB · 1675XW	
	品			番	2005XB · 2005XW	
-					2292XB · 2292XW	
I	電	源	電	圧	100V	
Ī	消	費	電	カ	43W	
	適合ランプ		プ	ø50ダイクロハロゲン球(前面ガラス付)		
	(別	売)_	110V 50W×1灯 E-11	
	器	具	重	量	約0.3kg	
	電	源	接	続	端子台(送り可)(最大15A)	

各部の名称

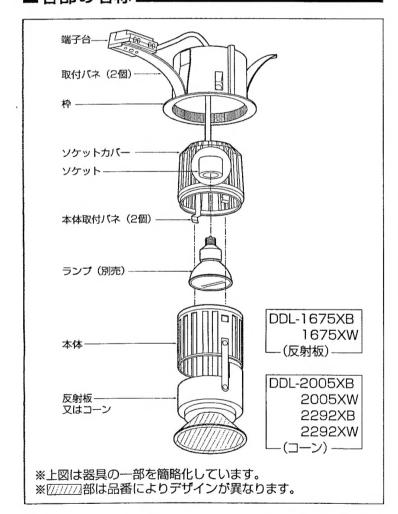

■付属部品■■取付寸法■





■取付方法■

1. 天井面の確認


●有効天井厚は、5~25mmです。

2. 天井面の開口


●天井面の取付箇所に埋込穴(ø75mm)を開けてください。

3. 本体の取外し

●①反射板又はコーンに指を引掛け枠から本体を引き出して ください。

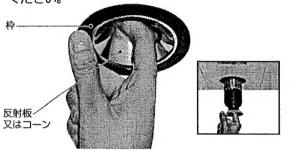


②本体取付バネ (2個) を指ではさみソケットカバーから本 体を取外してください。

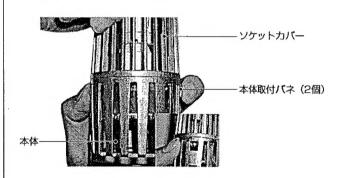


4. 電源の接続

- ●屋内配線は適合電線をご使用ください。屋内配線はストリ ップゲージに合わせて、指定の長さに段むきしてください。
- ●端子台に屋内配線を結線する時、必ず付属の保護チューブ (4本)を使用してください。
- ●屋内配線を挿入面に直角に、奥まで確実に差し込んでくだ さい。(一度引っ張り、接続の確認をしてください。) 屋 内配線は器具から離して施工してください。送り配線は接 続方法を確認の上接続してください。
- ●屋内配線を外す場合は、必ず電源を切ってから、解除ボタ ンをドライバー等で押しながら引き抜いてください。
- ●保護チューブは4本付属されています。2本は送り配線用 です。

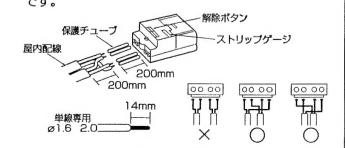


5. 枠の取付

●端子台側の取付バネを枠側 に押さえ込み、埋込穴に引 っ掛けてください。

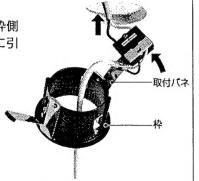

- ●もう片方の取付バネを枠側に押さえ込み、埋込穴に引っ掛 けてください。
- ●本体を押し上げて確実に埋込穴に取付けてください。

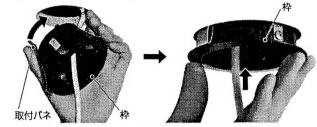

- ●枠が確実に取付けられているか確認してください。
- ●枠を取外す場合は、枠を引き下げて、取付バネを片方ずつ 押さえて取外してください。


6. ランプの取付

●ランプ (別売) ソケットに合わせて確実にねじ込んでくだ



7. 本体・ソケットカバーの取付

●①ソケットカバーの本体取付バネ(2個)をはさみ本体に 合わせて取付けてください。

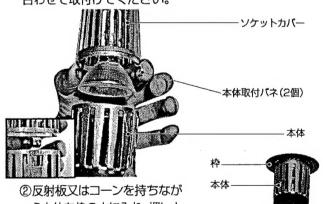

反射板

ソケットカバ

又はコーン

ら本体を枠の中に入れ、押し上 げて確実に取付けてください。

8. 使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

9. ご使用方法 ●点灯、消灯および切替は、壁スイッチで

操作してください。 ●可動範囲

> 水平方向: 320° 垂直方向: 直下方向より片側30°

●照射方向を変える際はソケットカバーの 内を指で押さえて操作してください。

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、 店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

ださい。

で使用方法

●点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

おことわり

- ●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の 乾燥が不充分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、 絶縁不良の原因になります。
- ●器具に殺虫剤などをかけないでください。カバー、グローブ等 の落下、変質・変色の原因になります。

保守・点検

1.6カ月に1回程度、清掃及び点検を行うことをおすすめします。 点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1)点検事項

- ●正常に点灯しますか。
- ●スイッチは、正常に切替りますか。
- ●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみ はありませんか。
- ●可動部は異常なく動作しますか。
- ●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ●ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ変形などが発生し ていませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、 器具自体の寿命を短くします。

四天口体の外間でなくののする				
清 掃 箇 所	清 掃 方 法			
金属メッキ処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布			
金属塗装処理	で1~2回軽く拭いてください。			
	30℃~40℃の薄めた中性洗剤を使用し、			
アクリル	洗剤が残らないようによく水洗いをして			
プラスチック	そのまま乾かしてください。乾いた布で			
	拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやす			
	くなります。(但し、金属部は除く)			
木・竹・籐	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシ			
布 和 紙	でホコリを落とし、目の細かい柔らかな			
111 111 111	布で軽く拭いてください。			
	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリー			
	ナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、			
ガ ラ ス	自然乾燥してください。消しグローブは			
	素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋			
	等を使用してください。			

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等 は使用しないでください。

2. 異常時の処理

電池等)、交換部品(パネル、パッキン等)は速やかに販売 また、安定器、配線部品等は定格電圧、常温、1日当たり10 時間使用を想定した場合、約8~10年が交換の目安です。新 規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談く

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)